



# FOOT SWITCHES



Con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante.  
With safety cover to prevent accidental push-button operation.

### Pulsanti a piede / Foot switches

#### MOD. 900 / DW (White)

Pulsante per calare l'ancora (DOWN) Anchor lowering switch (DOWN)

#### MOD. 900 / UW (White)


Pulsante per la salita dell'ancora (UP) Anchor lifting switch (UP)

#### MOD. 900 / DB (Black)

Pulsante per calare l'ancora (DOWN) Anchor lowering switch (DOWN)

#### MOD. 900 / UB (Black)

Pulsante per la salita dell'ancora (UP) Anchor lifting switch (UP)

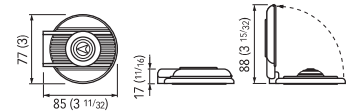

Con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante.  
With safety cover to prevent accidental push-button operation.

### Pulsanti a piede / Foot switches

#### MOD. 900 / XDW (Stainless Steel / White)

Pulsante per calare l'ancora (DOWN) Anchor lowering switch (DOWN)

#### MOD. 900 / XUW (Stainless Steel / White)


Pulsante per la salita dell'ancora (UP) Anchor lifting switch (UP)

#### MOD. 900 / XDB (Stainless Steel / Black)

Pulsante per calare l'ancora (DOWN) Anchor lowering switch (DOWN)

#### MOD. 900 / XUB (Stainless Steel / Black)

Pulsante per la salita dell'ancora (UP) Anchor lifting switch (UP)

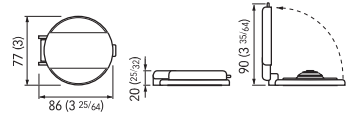

Con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante.  
With safety cover to prevent accidental push-button operation.


### Pulsanti a piede / Foot switches

#### MOD. 915 / CX (Stainless Steel)

Pulsante per calare e salpare l'ancora (indicazione UP/DOWN orientabile)  
Anchor lowering and lifting switch (adjustable UP/DOWN indication)

#### MOD. 915 / CW (White)

Pulsante per calare e salpare l'ancora (indicazione UP/DOWN orientabile)  
Anchor lowering and lifting switch (adjustable UP/DOWN indication)

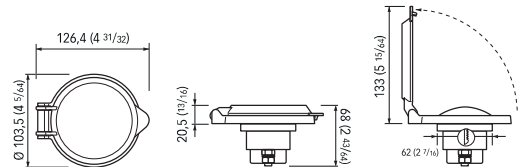


### Pulsante a piede / Foot switch

#### MOD. 900 CW

Pulsante per azionare il lavaggio della catena  
Chain wash switch.

#### MOD. 900 CB

Pulsante per azionare il lavaggio della catena  
Chain wash switch.

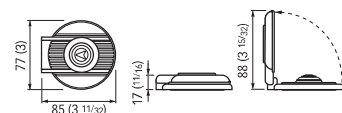

Con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante.  
With safety cover to prevent accidental push-button operation.




### Pulsante a piede / Foot switch

#### MOD. 900 XCW

Pulsante per azionare il lavaggio della catena  
Chain wash switch.

#### MOD. 900 XCB

Pulsante per azionare il lavaggio della catena  
Chain wash switch.

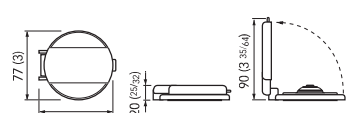

Dimensioni in mm (pollici) / Dimensions in mm (inch)