



FOOT SWITCHES



Con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante.
With safety cover to prevent accidental push-button operation.

Pulsanti a piede / Foot switches

MOD. 900 / DW (White)

Pulsante per calare l'ancora (DOWN) Anchor lowering switch (DOWN)

MOD. 900 / UW (White)


Pulsante per la salita dell'ancora (UP) Anchor lifting switch (UP)

MOD. 900 / DB (Black)

Pulsante per calare l'ancora (DOWN) Anchor lowering switch (DOWN)

MOD. 900 / UB (Black)

Pulsante per la salita dell'ancora (UP) Anchor lifting switch (UP)

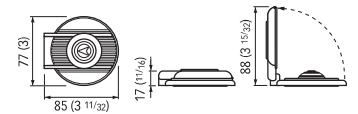

Con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante.
With safety cover to prevent accidental push-button operation.

Pulsanti a piede / Foot switches

MOD. 900 / XDW (Stainless Steel / White)

Pulsante per calare l'ancora (DOWN) Anchor lowering switch (DOWN)

MOD. 900 / XUW (Stainless Steel / White)


Pulsante per la salita dell'ancora (UP) Anchor lifting switch (UP)

MOD. 900 / XDB (Stainless Steel / Black)

Pulsante per calare l'ancora (DOWN) Anchor lowering switch (DOWN)

MOD. 900 / XUB (Stainless Steel / Black)

Pulsante per la salita dell'ancora (UP) Anchor lifting switch (UP)

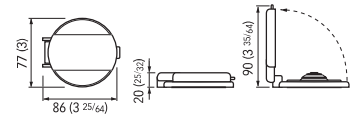

Con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante.
With safety cover to prevent accidental push-button operation.


Pulsanti a piede / Foot switches

MOD. 915 / CX (Stainless Steel)

Pulsante per calare e salpare l'ancora (indicazione UP/DOWN orientabile)
Anchor lowering and lifting switch (adjustable UP/DOWN indication)

MOD. 915 / CW (White)

Pulsante per calare e salpare l'ancora (indicazione UP/DOWN orientabile)
Anchor lowering and lifting switch (adjustable UP/DOWN indication)

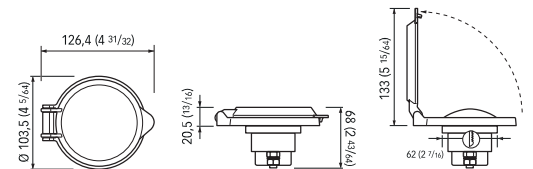


Pulsante a piede / Foot switch

MOD. 900 CW

Pulsante per azionare il lavaggio della catena
Chain wash switch.

MOD. 900 CB

Pulsante per azionare il lavaggio della catena
Chain wash switch.

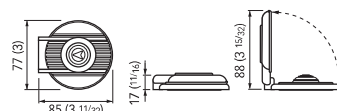

Con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante.
With safety cover to prevent accidental push-button operation.




Pulsante a piede / Foot switch

MOD. 900 XCW

Pulsante per azionare il lavaggio della catena
Chain wash switch.

MOD. 900 XCB

Pulsante per azionare il lavaggio della catena
Chain wash switch.

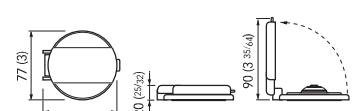

Dimensioni in mm (pollici) / Dimensions in mm (inch)